KODAK EASYSHARE DX3215
变焦数码相机

用户指南

请访问 Kodak 万维网网址：http://www.kodak.com

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company， 2001 年
Kodak、 EasyShare 和 Ektanar 是 Eastman Kodak Company 的商标。
P/N 6B5490_SC

后视图

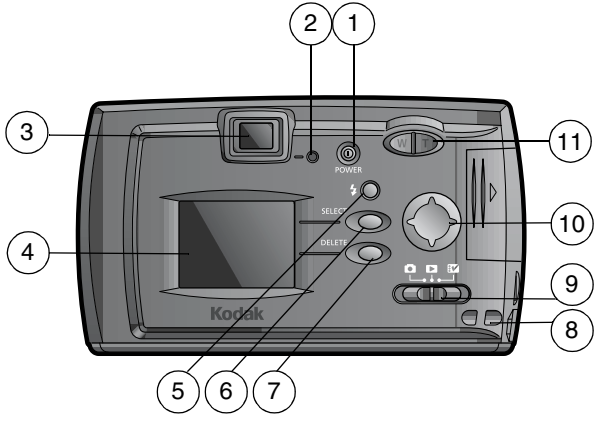

1 电源按钮
2 就绪灯
3 取景器
4 LCD 屏幕
5 闪光灯按钮
6 选择按钮
7 删除按钮
8 腕带位置
9 模式选择器
10 四向箭头按钮
11 变焦（远距离照相 / 广角）按钮

前视图

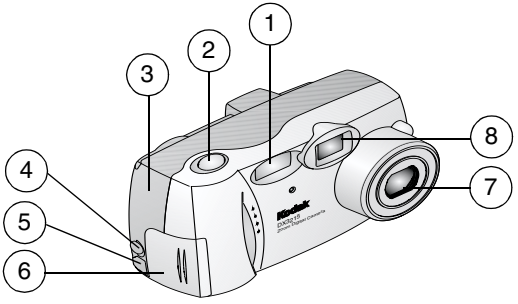

1 闪光灯装置
2 快门按钮
3 MMC/SD 卡盖
4 视频输出端口
5 USB 端口
6 电池盖
7 镜头
8 取景器镜头

底部视图

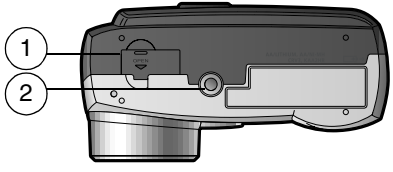

1 底座连接器盖
2 三脚架安装插口

目录

1 入门指南 1
我可以使用我的相机做些什么呢？ 1
我可以怎样处理我的数码照片呢？ 1
相机包装内容 2
配备腕带 3
装入电池 3
打开和关闭相机 4
检查电池电力 5
自动关闭电源，节省电池电能 6
检查相机状态 7
状态栏图标 7
插入可选用的 MMC/SD 卡 8
选择内置式或可拆卸存储器 10
检查照片位置 10

2 拍照 11
拍照 11
在 LCD 上预览照片 12
显示刚拍摄的照片 13
使用闪光灯 14
使用变焦 15
其它拍照设置 16

3 查看照片 17
查看 LCD 上的照片 17
删除照片 18
选择照片进行打印 18
建立打印订单 18
分辨率和打印尺寸 19
放映幻灯片 20
启动幻灯片 20
其它查看设置 20

4 定制相机设置 21
Setup（设置）选项 21
拍摄选项 22
设置图像质量 22
设置超近距 22
开启或关闭快速查看 23
查看选项 24
启动放映幻灯片的可选时间间隔 24
设置视频输出 24
打印订单 25
复制照片 26
查看相机信息 26
格式化相机存储器或 MMC/SD 卡 27
选择语言 28
日期 / 时间设置 28
设置日期和时间 28

选择日期 / 时间格式 29
在照片上加印日期 29

5 安装软件 31
MACINTOSH OS X 通知 31
安装软件 32
相机随附的软件 33
KODAK 照片传送软件 33
KODAK 照片软件 33
KODAK 相机连接软件 33
APPLE QUICKTIME 软件 33
计算机系统要求 34
基于 WINDOWS 的系统要求 34
MACINTOSH 系统要求 34

6 传递照片到计算机 35
在传送照片之前 35
与计算机连接 35
用 USB 电缆连接 35
与 KODAK EASYSHARE 相机底座连接 36
传送照片 36
在基于 WINDOWS 的计算机上传送 36
在 MACINTOSH 计算机上传送 37
关闭 KODAK 照片软件自动开启功能 37
处理照片 37
用手动方式传送照片 38
在基于 WINDOWS 的计算机上 38

在 MACINTOSH 计算机上 38
KODAK 相机连接软件联机帮助 38
打印照片 39
从 KODAK 照片软件 39
从 MMC/SD 卡 39

7 使用 EASYSHARE 相机底座 41
EASYSHARE 相机底座包装内容 41
安装底座插头 42
连接 EASYSHARE 相机底座 42
将电池包安装在相机中 43
放置相机 43
为电池包充电 44
传送照片 45
使用三脚架 45

8 故障排除 47
故障排除 — 相机 47
故障排除 — EASYSHARE 相机底座 54

9 获得帮助 57
软件帮助 57
Kodak 联机服务 57
Kodak 传真支持 57
电话客户支持 58
打电话之前 58
电话号码 58

10 附录 61
DX3215 相机规格 61
EASYSHARE 相机底座规格 63
原工厂设置 — 相机 64
使用电池 64
提示、安全、维护 65
相机附件 66
照片存储容量 67
查找 MMC/SD 卡上的照片 67
照片文件命名规则 68
MMC/SD 卡中的文件命名规则 68
内置式存储器中的文件命名规则 68
复制后的文件命名规则 69
监管信息 70
FCC 规章条例执行保证 70
加拿大通讯部 （DOC）声明 71
日本 VCCI 声明 71



1 入门指南

祝贺您购买了 KODAK EASYSHARE DX3215 变焦数码相机。

我可以使用我的相机做些什么呢?

拍摄 享受随手可拍的功能。将照片存储在相机的 8 MB 内置式存储器中，或将照片存储在可选用的、可拆卸的多媒体 (MMC) 中，或存储在安全数码 (SD) 卡上。

查看 在 LCD 屏幕上显示照片，删除不想要的照片，并放映相机中的幻灯片。

设置 选择相机设置。

我可以怎样处理我的数码照片呢?

在您安装了随附的软件之后：

传送 — 将照片传送至计算机。

共享 — 将照片用电子邮件传送给亲朋好友。

打印 — 在家里的打印机打印，在 KODAK 照片制作系统摄影亭进行打印，或将 MMC/SD 卡带到照片印制零售商处打印。

娱乐 — 增加特殊效果、制作幻灯片、修正红眼、剪切和旋转等。

相机包装内容

KODAK EASYSHARE DX3215 变焦数码相机包括：

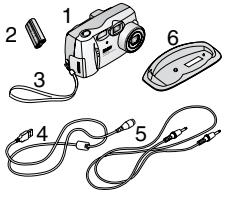

1 相机
2 锂电池、 KCRV3 或等效电池 *
3 腕带
4 USB 电缆
5 视频电缆
6 底座插头 **
7 《用户指南》 ***、《快速入门指南》和软件光盘（ 未显示 ）

注释：* 可能已提供 AA 锂电池。如果您的相机与 KODAK EASYSHARE 相机底座包装在一起，则提供有 KODAK 镍氢 (Ni-MH) 可充电电池包。
有关使用 KODAK EASYSHARE 相机底座的详细信息，请参阅第 41 页。

** 底座插头是用于定制您的相机，使之适用于可选用的 KODAK EASYSHARE 相机底座。

*** 在某些国家，《用户指南》是以光盘的形式提供，而不是以书面印刷的形式提供。

您还可以单独从 KODAK 零售商处购买 KODAK EASYSHARE 相机底座，亦可从以下网站购买：
http://www.kodak.com/go/accessories。

配备腕带

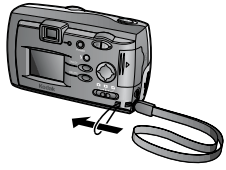

按照图示插入腕带。

装入电池

带有 1 节 KODAK 锂电池， KCRV3（ 或等效电池 ）*。

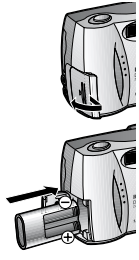

1 打开电池盖。
2 按照图示插入电池。
3 关闭电池盖。

注释：如果是在设置好 “日期 / 时间”后取出电池 (第 28 页)，则相机将保持该设置大约 10 分钟。

请参阅第 64 页，了解您的相机可以使用的电池类型。欲保持电池的正常使用寿命并确保您的相机能够可靠地作业，请勿使用碱性电池。

注释：* 可能已提供 AA 锂电池。如果您的相机与 KODAK EASYSHARE 相机底座包装在一起，则提供有 KODAK 镍氢可充电电池包。有关为电池包充电和装入电池包的详情，请参阅第 44 页。

打开和关闭相机

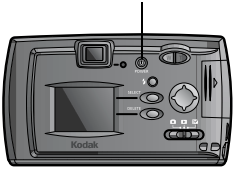

1 要开启相机，按下电源按钮，直到就绪灯亮为止。

*在相机执行自我检测时，就绪灯呈橘黄色。当就绪灯呈持续绿色（模式选择器设置为 **Capture**（拍摄）时，相机准备就绪，可以拍照。*

*在 **Capture**（拍摄）模式下，状态栏在 LCD 上短暂显示。请参阅第 7 页，获得状态栏图标解释。*

2 要关闭相机，按下电源按钮，直到就绪灯熄灭为止。

*相机将完成所有正在执行的 **Save**（保存）、**Delete**（删除）或 **Copy**（复制）操作。*

注释：如果是第一次打开相机，则不需要设置“语言”和“日期 / 时间”。（请参阅第 28 页。）如果长时间取出电池，则需要重置“日期 / 时间”。

检查电池电力

在拍照前检查电池电力。有关电池的使用指南，请参阅第 64 页。

1 打开相机。

2 检查出现在 LCD 上的电池状态符号。

已充电—电池有足够的电能。

充电不足—电池很快需要更换或重新充电。

耗尽（闪烁）—电池电力过弱，无法启动相机。更换电池或重新给电池充电。

当电池电能耗尽时，就绪灯闪烁红色，为时 5 秒，然后相机关闭。

重要电池信息

欲保持电池正常的使用寿命并确保可靠的作业，请勿使用碱性电池。

以下活动可能缩短电池使用寿命：

- 将 LCD 用作取景器（请参阅第 12 页）
- 在 LCD 上查看照片（请参阅第 13 页）
- 过多使用闪光灯

注释：如果您在使用 KODAK EASYSHARE 相机底座，则始终将相机停放在相机底座中，以对电池包进行持续充电。有关使用 KODAK EASYSHARE 相机底座的详细信息，请参阅第 41 页。

自动关闭电源，节省电池电能

当不使用相机时，通过关闭 LCD 或相机电源，关闭电源功能可以延长电池寿命。

模式	当使用电池时	当停放在底座中时
拍摄	LCD 在 1 分钟后关闭，相机在 5 分钟后关闭	LCD 在 20 分钟后关闭，相机保持开启
查看	相机在 5 分钟后关闭	相机保持开启
设置	相机在 5 分钟后关闭（除非在放映幻灯片中）	
PC 连接	相机在 5 分钟后关闭	

检查相机状态

在 Capture（ 拍摄 ）模式下，任何时候按 Select（ 选择 ）按钮，以检查有效的相机设置。

1 将模式选择器滑到 Capture（ 拍摄 ），并打开相机。

2 按 Select（ 选择 ）。

当前相机状态图标在 LCD 中短暂显示。如果未显示图标，则表示该相机功能当前未激活。

状态栏图标

自动 补光 红眼 关闭	最佳 良好	9999	
闪光灯	质量	剩余照片	日期戳记

已充电 电池	电池充电 不足	电池电能耗尽（ 闪烁 ）

插入可选用的 MMC/SD 卡

要插入存储卡：

1 关闭相机。

2 打开存储卡盖。

3 按照图示方向插入存储卡。

4 将存储卡推入插槽，使连接器就位。关闭存储卡盖。

当心：

存储卡只能沿一个方向插入相机。强行推入存储卡可能会损坏相机。

仅限使用带有 Secure Digital（ 安全数码 ）或 MultiMedia（ 多媒体 ）徽标的存储卡。请参阅第 67 页，以了解其存储容量。

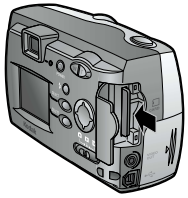

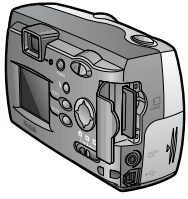

要取出存储卡：

1 关闭相机。

2 打开存储卡盖。

3 将存储卡的末端往里推，然后放开它。当存储卡部分弹出时，取出它。

当心：

当就绪灯闪烁时，请勿插入或取出存储卡。这样做可能会损坏照片、存储卡或相机。

选择内置式或可拆卸存储器

如果 MMC/SD 卡已插入相机之中，则新的照片将存储在此卡上。如果没有插入有存储卡，则新的照片将存储在内置式存储器上。

注释：您可以用内置式存储器拍摄照片，然后将它们复制到 MMC/SD 卡上（ 参见 第 26 页 ）。

检查照片位置

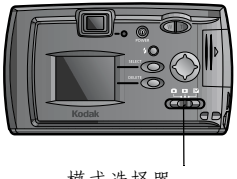

模式选择器

1 将模式选择器滑到 Review（ 查看 ）。

存储位置图标表示照片的位置。

—照片存储在 MMC/SD 卡上

—照片存储在内置式存储器上

2 拍照

拍照

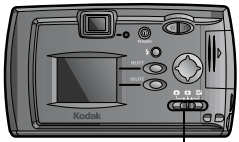

模式选择器

快门按钮

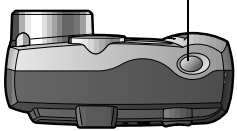

1 将模式选择器滑到 Capture（ 拍摄 ）📷，并打开相机。

2 使用取景器框住您的物体，或打开 Preview（ 预览 ）(请参阅第 12 页)，并使用 LCD 屏幕。

3 将 Shutter（ 快门 ）按钮按下一半，以设置曝光。

4 完全按下 Shutter（ 快门 ）按钮，以进行拍照。

在保存照片时，就绪灯闪烁绿色。

闪光灯重新充电时，就绪灯闪烁橘黄色。如有必要，请等待闪光灯充电后再拍摄下一张照片。

当心：

当就绪灯闪烁时，请勿插入或取出 MMC/SD 卡。这样做可能会损坏您的照片、 MMC/SD 卡，或相机。

在 LCD 上预览照片

当 Preview（ 预览 ）功能开启时，您可把 LCD 用作取景器。

注释：当您使用 Digital Zoom（ 数码变焦 ）（ 请参阅第 15 页 ）功能时，必须使用 Preview（ 预览 ）。

要打开 Preview（ 预览 ）：

1 将模式选择器滑到 Capture （ 拍摄 ）。

2 按 Select（ 选择 ）按钮。

LCD 显示实况图像和状态栏。

3 使物体在 LCD 上居中，并把 Shutter（ 快门 ）按钮按下一半，以设置曝光。完全按下 Shutter（ 快门 ）按钮，以进行拍照。

4 要关闭 Preview（ 预览 ），按 Select（ 选择 ）两次。

显示刚拍摄的照片

QuickView（ 快速查看 ）功能在您拍照后立即在 LCD 上显示照片。照片显示时，您可以删除它，以节省存储空间。

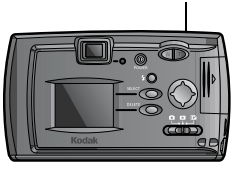

按 Shutter（ 快门 ）按钮，以进行拍照。

照片在带有 图标的 LCD 上短暂显示。

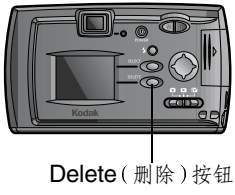

要删除刚拍摄的照片：

1 在 显示时，按 Delete（ 删除 ）按钮。

2 遵循屏幕上的提示进行操作。

注：

- 要关闭 QuickView（ 快速查看 ），参见 第 23 页。
- 当 Preview（ 预览 ）开启时，QuickView（ 快速查看 ）也开启（ 不管 QuickView 设置如何 ）。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。闪光灯在 0.8 至 2.4 米（ 2.5 至 7.9 英尺 ）内有效。

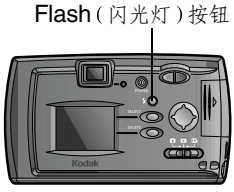

反复按 ⚡ 按钮，以滚动选择闪光灯选项。

LCD 状态栏上显示的闪光灯图标是有效的选项。

自动闪光 —用于非人物对象。

补光 —当强光来自物体之后时使用。

红眼 —用于人和动物。

关闭 —在现有光照下或禁止使用闪光灯时使用。

注释：相机关闭时，所有闪光灯选项都回复到 Auto（ 自动 ）。

使用变焦

该相机提供 2X 光学变焦和 2X 数码变焦。

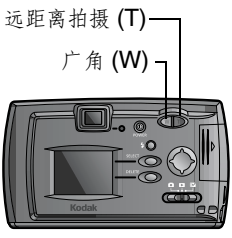

1 将模式选择器设置为 Capture（ 拍摄 ）。

2 按 Telephoto（ 远距离拍照 ）(T) 按钮，直至达到需要的光学变焦放大为止。

光学变焦图像出现在取景器中（ 如果 Preview（ 预览 ）开启，则出现在 LCD 上 ）。

3 拍照 。

4 选用：如果光学变焦扩展到 2X 上限，则通过再次按 Telephoto（ 远距离拍照 ）(T) 按钮，还可应用额外的 2X 数码放大。

如果它尚未就绪，则 LCD 开启。显示数码变焦图像和 " 2X " 。

注释：使用数码变焦时，您可能注意到打印的图像质量会下降。

5 使用 LCD 以框住物体。拍照。

6 按 Wide Angle (W)（ 广角 ）按钮，以关闭数码变焦。

其它拍照设置

设置	页面
设置照片质量	请参阅第 22 页
设置宏模式	请参阅第 22 页
关闭 QuickView（快速查看）	请参阅第 23 页
在照片上加印日期	请参阅第 29 页

3 查看照片

使用 Review（ 查看 ）模式 以显示和处理存储在您的相机内置式存储器或 MMC/SD 卡中的照片。

查看 LCD 上的照片

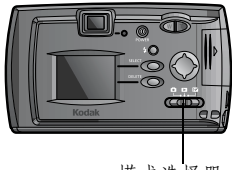

1 将模式选择器滑到 Review（ 查看 ） 。

相机访问内置式存储器或 MMC/SD 卡（ 请参阅第 10 页 ），并显示所拍摄的最后一张照片。

2 按◀/▶按钮，以向前或向后滚动照片。

3 欲退出 Review（ 查看 ）模式，将模式选择器滑到 Capture（ 拍摄 ） 或 Setup（ 设置 ） 。

与照片一起显示的图标表示所应用的功能：

	9999	内置式存储器 MMC/SD 卡
打印订单	帧号	照片位置

最佳 良好			
质量	已充电电池	电池充电不足	电池电能耗尽

删除照片

要从存储卡上删除照片，插入该卡。要从内置式存储器上删除照片，则取出该卡。

1 将模式选择器滑到 Review（ 查看 ）。

2 按 ◀/▶按钮，以显示要删除的照片。

3 按 Delete（ 删除 ）按钮。

4 突出显示删除选项：

- ALL PICTURES（ 全部照片 ）：将删除内置式存储器或存储卡上的全部照片。
- 无：返回至显示的照片。
- THIS PICTURE（ 这张照片 ）：删除显示的照片，然后显示下一张可使用的照片。

5 按 Select（ 选择 ）并遵循各个提示。

选择照片进行打印

使用 Print Order（ 打印订单 ）功能，选择 MMC/SD 卡上的照片，以进行打印。

注释：Print Order（ 打印订单 ）仅限用于存储在 MMC/SD 卡上的照片，而不能用于存储在内置式存储器中的照片。

建立打印订单

1 将模式选择器滑到 Review（ 查看 ），然后滚动照片，直到显示您需要的照片时止。

2 按 ▲/▼ 按钮以选择需要的打印张数。

分辨率和打印尺寸

设置	传感器分辨率（像素）	建议的最大打印尺寸（英寸）
最佳	1280 x 960	大到 5 x 7
最佳（用 2X 数码变焦）	640 x 480	大到 3 x 5
良好	640 x 480	大到 3 x 5

放映幻灯片

您可以在相机的 LCD、电视屏幕或任何装备有视频输入的外置式视频设备上显示照片。

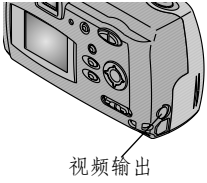

要在电视上放映幻灯片：

- 用视频电缆（ 相机随附 ）将相机的视频输出端口与电视机的视频输入端口连接。
- 有关视频输入设置的详情，请参阅您的电视机 《用户指南》。

相机 LCD 关闭，电视屏幕用作相机显示器。

启动幻灯片

1 将模式选择器滑到 Review（ 查看 ）▶，并按 Select（ 选择 ）。

内置式存储器或存储卡上的每张照片都以 5 秒钟的时间间隔显示一次。

2 欲取消 Slide Show（ 幻灯片 ），按 Select（ 选择 ）。

其它查看设置

功能	页面
启动一个放映幻灯片的可选时间间隔	请参阅第 24 页
将照片从内置式存储器复制到存储卡	请参阅第 26 页

4 定制相机设置

将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ），以定制相机设置。

Setup（设置）选项

	Capture（ 拍摄 ）选项（ 第 22 页 ）		格式化（ 第 27 页 ）
	Review（ 查看 ）选项（ 第 24 页 ）		语言（ 第 28 页 ）
	复制（ 第 26 页 ）		日期 / 时间（ 第 28 页 ）
	关于相机（ 第 26 页 ）		

拍摄选项

设置图像质量

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Capture Options（ 拍摄选项 ）图标，然后按 ▲/▼ 按钮，突出显示 Image Quality（ 图像质量 ）。按 Select（ 选择 ）。

3 突出显示需要的 Quality（ 质量 ）设置，然后按 Select（ 选择 ）。

- 良好 (640 x 480)☆用于较小的打印尺寸、发送电子邮件或屏幕显示。照片的分辨率低，文件占用的内存量小。
- 最佳 (1280 x 960)☆☆ 用于细节丰富的图像,打印尺寸达到 5 x 7 英寸。

该设置在您作出改动之前保持不变。

设置超近距

使用 Macro（ 超近距 ）设置来拍摄离镜头近至 25 厘米（ 9.8 英寸 ）的图像。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Capture Options（ 拍摄选项 ）图标，然后按 ▲/▼ 按钮，以突出显示 Macro（ 超近距 ）。按 Select（ 选择 ）。

3 突出显示 ON（ 开启 ），然后按 Select（ 选择 ）。

开启或关闭快速查看

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Capture Options（ 拍摄选项 ） 图标，然后按 ▲/▼ 按钮，以突出显示 QuickView（ 快速查看 ）。按 Select（ 选择 ）。

3 突出显示需要的设置，然后按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

查看选项

启动放映幻灯片的可选时间间隔

您可以将显示的时间间隔设置为 5、 10、 30 或 60 秒。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Review Options（ 查看选项 ） 图标，然后按 ▲/▼ 按钮，以突出显示 Slide Show（ 幻灯片 ）。按 Select（ 选择 ）。

3 选择您希望显示每张照片的时间长度，然后按 Select（ 选择 ）。

内置式存储器或 MMC/SD 卡上的每张照片都以需要的时间间隔显示一次。只要不关闭相机，则该设置保持不变。

4 欲取消 Slide Show（ 幻灯片 ），按 Select（ 选择 ）。

设置视频输出

用 Video Out（ 视频输出 ）功能将相机的视频信号与适用于您所在地点的标准相匹配。 Video Out（ 视频输出 ）必须正确设置，才能在电视机或其他外置式设备中放映幻灯片。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Review Options（ 查看选项 ） 图标。

3 按▲/▼按钮以突出显示 Video Out（ 视频输出 ），然后按 Select（ 选择 ）。

4 突出显示需要的设置，然后按 Select（ 选择 ）。

- NTSC：除欧洲之外大多数国家使用的标准。美国和日本使用 NTSC。
- PAL：欧洲国家使用的标准。

该设置在您作出改动之前保持不变。

打印订单

在使用该功能之前，确保 MMC/SD 卡已插入相机。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Review Options（ 查看选项 ） 图标，然后按 ▲/▼ 按钮，以突出显示 Print Order（ 打印订单 ）。按 Select（ 选择 ）。

3 选择 All Pictures（ 全部照片 ）（ 适用于 MMC/SD 卡上的全部照片 ）、 Cancel Order（ 取消订单 ）或 Future Pictures（ 未来照片 ）（ 适用于未来照片，并保留当前的照片不变动 ）。按 Select（ 选择 ）。

4 按 ▲/▼ 按钮以选择需要的打印张数。按 Select（ 选择 ）。

复制照片

Copy（ 复制 ）功能让您把照片从相机内置式存储器复制到 MMC/SD 卡。

注释：在使用该功能之前，确保 MMC/SD 卡已插入相机。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Copy（ 复制 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。

*进度栏出现，照片复制后进展栏消失。有关复制后照片编号的信息，请参阅*第 68 页*。*

注释：照片被复制，而不是移动。如果您希望复制照片后从内置式存储器删除照片，则用手动方式删除它们（ 请参阅第 18 页 ）。

查看相机信息

About（ 关于 ）该相机的功能显示有关该相机的信息。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 About（ 关于 ）。

该信息包括相机型号和当前的固件版本。

格式化相机存储器或 MMC/SD 卡

如果相机内置式存储器损坏，则您可能需要格式化相机的内置式存储器。如果 MMC/SD 卡损坏，或如果它用于其它设备，则您可能需要格式化一个 MMC/SD 卡。需要格式化时， LCD 屏幕上会出现一则错误信息。有关错误信息，请参阅第 52 页。

当心：

格式化会擦除内置式存储器或 MMC/SD 卡上的所有内容。在格式化过程中取出 MMC/SD 卡可能会损坏该卡。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。

2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Format（ 格式化 ）菜单。

3 突出显示您希望使用的 Format（ 格式化 ）选项：

- FORMAT CARD（ 格式化存储卡 ）：擦除 MMC/SD 卡上的所有信息，并重新格式化该存储卡，以便在相机中使用。
- FORMAT INTERNAL（ 格式化内置式存储器 ）：擦除相机内置式存储器中的所有信息，并重新格式化该存储器。
- CANCEL FORMAT（ 取消格式化 ）：退出而不擦除任何东西。

4 按 Select（ 选择 ）。

5 突出显示 Continue Format（ 继续格式化 ），然后按 Select（ 选择 ）。

格式化完成后，将显示 Setup（ 设置 ）菜单。

注释：一旦格式化开始，则没有办法能够撤销该功能。

选择语言

Language（ 语言 ）功能允许您用不同的语言显示菜单和屏幕信息。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。
2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Language（ 语言 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。
3 突出显示您想要使用的语言。
4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回到 Setup（ 设置 ）菜单。

屏幕文字用所选语言显示。该设置在您作出改动之前保持不变。

日期 / 时间设置

设置日期和时间

如果您想要在照片上印制日期，则设置日期和时间（ 请参阅第 29 页）。

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。
2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Date/Time Set（ 日期 / 时间设置 ）菜单。
3 按 ▲/▼ 按钮以突出显示 SET（ 设置 ），然后按 Select（ 选择 ）。

日期格式为 YYYY/MM/DD（ 年 / 月 / 日 ）。时间以 24 小时格式显示。

4 按 ◀/▶ 按钮，在字段之间移动。按 ▲/▼ 按钮，调整日期和时间设置。
5 按 Select（ 选择 ）以接受改动。

选择日期 / 时间格式

1 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。
2 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Date/Time Set（ 日期 / 时间设置 ）菜单。
3 按 ▲/▼ 按钮以突出显示 DISPLAY（ 显示 ），然后按 Select（ 选择 ）。
4 按 ▲/▼ 按钮以突出显示需要的日期格式。
5 按 Select（ 选择 ）。

在照片上加印日期

使用 Date Stamp（ 日期戳记 ）设置以在照片上加印日期。

1 确保相机的日期和时间正确（ 请参阅第 28 页 ）。
2 将模式选择器滑到 Setup（ 设置 ）。
3 按 ◀/▶ 按钮以突出显示 Date/Time Set（ 日期 / 时间设置 ）图标，然后按 ▲/▼ 按钮，以选择 STAMP（ 日期戳记 ）。按 Select（ 选择 ）。
4 选择 ON（ 开启 ）或 OFF（ 关闭 ）。
5 按 Select（ 选择 ）。

当 Date Stamp（ 日期戳记 ）打开时，当前日期会打印在您拍摄照片的右下角。该设置在您作出改动之前保持不变。

5 安装软件

在将照片从相机传送至计算机之前，确保您已经安装了 KODAK 照片软件光盘上的软件。

MACINTOSH OS X 通知

不要安装 KODAK 相机连接软件或 KODAK 照片传送软件。OS X 随附的图像拍摄应用程序可提供上述两个软件所具备的功能。如果这两个应用程序安装在 OS X 上，则它们是不必要的，并且不会工作。当相机与 USB 电缆或 KODAK EASYSHARE 相机底座连接时， OS X 图像拍摄应用程序将开启。

您可能希望安装 KODAK 照片软件，以用于照片查看、编辑和共享。在古典模式下用 OS X 安装和运行 “照片软件”。

安装软件

1 在您开始之前，关闭所有软件应用程序。

2 将 KODAK 照片软件光盘插入 CD-ROM 驱动器。

3 装入软件：

在基于 WINDOWS 的计算机上 —通常，第一个安装窗口会自动显示。如果未显示，从“开始”菜单选择“运行”，并键入容纳光盘的驱动器字母和 \setup.exe。例如：**d:\setup.exe**。

在 MACINTOSH 计算机上 —单击自动出现的安装窗口中的 Continue（继续）。

4 遵循屏幕上的说明安装软件。如果出现提示，在安装完成后重新启动计算机。

欲安装光盘中的所有应用程序，则出现提示时选择 Typical（典型）。

欲选择您希望安装的应用程序，则出现提示时选择 Custom（自定）。请参阅第 33 页，了解随光盘提供的应用程序说明。

注释：当提示时，以电子方式注册您的相机和软件。这将会使您收到有关软件升级的信息，并为相机随附的某些产品注册。您必须与您的因特网服务供应商连接，才能以电子方式注册。

相机随附的软件

KODAK 照片软件光盘包含以下软件：

KODAK 照片传送软件

自动将照片从相机传送至计算机，然后编排和重新命名您的照片文件。详情请参阅第 35 页。

KODAK 照片软件

在您将照片传送至计算机后，使用 KODAK 照片软件：

- 查看和共享照片。
- 增加特殊效果、定制幻灯片、修正红眼、修剪和旋转等。
- 将照片用电子邮件传送给亲朋好友。

详情请参阅第 36 页。

KODAK 相机连接软件

KODAK 相机连接软件在桌面上将相机显示为可移动驱动器。按照您存取任何可移动驱动器内容的方法，存取相机中的照片，用于传送、复制、移动、重新命名或删除照片。详情请参阅第 38 页中的用手动方式传送照片。

APPLE QUICKTIME 软件

QUICKTIME 允许您回放您在 KODAK 照片软件中制作的便携式幻灯片（ KODAK 照片路演 ）。详情请参阅 QUICKTIME 联机帮助。

注释：您的光盘可能包含其它软件。请参阅随每个应用程序一起提供的联机帮助。

计算机系统要求

欲进行可接受的照片传送和编辑，我们建议采用下列最低要求：

基于 WINDOWS 的系统要求

- 用于 WINDOWS 98、98SE、ME 或 2000 的个人计算机
- 配备 CD-ROM 驱动器、最小 200 MHz 微处理器的个人计算机
- 可供使用的 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 640 x 480（ 建议 1024 x 768 ）；（ 建议 16 位增强色或 24 位真彩色 ）
- 32 MB 可供使用的 RAM ； 70 MB 可供使用的硬盘空间

MACINTOSH 系统要求

- 配备有 CD-ROM 驱动器并基于 PowerPC 的 MACINTOSH 计算机
- 操作系统 8.6、9.0x、9.1、X
- 可提供 USB 端口或 MMC/SD 读卡机
- 彩色显示器，最低分辨率是 640 x 480（ 建议 1024 x 768 ），（ 建议使用数千种或数百万种色彩 ）
- 64 MB 可供使用的 RAM ； 100 MB 可供使用的硬盘空间

6 传递照片到计算机

在传送照片之前

在您连接相机并传送照片之前，确保您已经安装 KODAK 照片软件光盘中的软件（ 参见第 32 页 ）。

与计算机连接

您可以使用提供的 USB 电缆或可选用的 KODAK EASYSHARE 相机底座将照片从相机传送至您的计算机。

用 USB 电缆连接

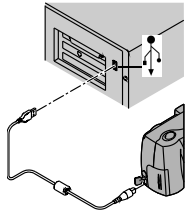

1 关闭相机。

2 将 USB 电缆标有（ ）的一端插入计算机上标有 USB 的端口中。

如果端口上没有标签，请参阅您计算机的 《用户指南》。

3 如图所示，将 USB 电缆的另一端插入相机上标有 USB 的端口中。

4 打开相机。

与 KODAK EASYSHARE 相机底座连接

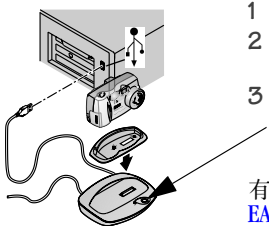

1 打开相机底部的连接盖。
2 将相机放在 EASYSHARE 相机底座上。
3 按 Connect（ 连接 ）按钮。

在绿色灯闪烁时，您可以传送文件。

有关详细信息，请参见 使用 EASYSHARE 相机底座（第 41 页）。

传送照片

当您按照前一节（ 与计算机连接 在 第 35 页 ）所示连接后，KODAK 照片传送软件会自动打开。

在基于 WINDOWS 的计算机上传送

- 单击 Transfer Now（ 立即传送 ）， 将照片传送至计算机。

  照片被传送至计算机中的以下默认位置：C:\Kodak Pictures。

- 如果您希望更改默认位置，则在单击 Transfer Now（ 立即传送 ）之前，单击 Setup（ 设置 ） 。

在 MACINTOSH 计算机上传送

- 选择 Automatic Transfer（ 自动传送 ）单选钮，然后单击 Transfer（ 传送 ）。

  Automatic Transfer（ *自动传送* ）*将所有照片从照片存储位置复制到计算机。*

- 或者选择 Guided Transfer（ 指导传送 ）单选钮，然后单击 Transfer（ 传送 ）。

  Guided Transfer（ *指导传送* ）*允许您查看每张照片，为照片命名，并在计算机上选择一个目的地文件夹。*

关闭 KODAK 照片软件自动开启功能

如果您不想要 KODAK 照片传送软件和照片软件自动启动功能，则您可关闭自动开启功能。有关使用照片传送软件的详细信息，请参阅联机帮助：

在基于 WINDOWS 的计算机上 — 右击任务栏上的 Picture Transfer（ 照片传送 ）图标，然后选择*进一步了解本应用程序*。

在 MACINTOSH 计算机上 — 单击应用程序窗口中的 “帮助” 图标。

处理照片

传送照片后，照片传送软件将关闭， KODAK 照片软件将打开。在 KODAK 照片软件窗口中，单击照片的缩图，以在主窗口中显示它。单击联机帮助按钮 ，了解如何使用下列功能的详细信息：

- 增加特殊效果，定制幻灯片，修正红眼，修剪和旋转
- 用电子邮件发送照片
- 打印到您的个人打印机

用手动方式传送照片

KODAK 相机连接软件让您直接存取相机中的照片，并允许您：显示和浏览照片的缩图，将所有或所选照片复制到计算机上，在第三方应用程序中直接打开照片，从存储位置删除照片，格式化相机内置式存储器或 MMC/SD 卡，以及查看所选照片的信息。

将相机与计算机连接（ 参见第 35 页 ），并以下列方式存取照片：

在基于 WINDOWS 的计算机上

- 当您将相机与计算机连接时（ 参见第 35 页 ），相机图标出现在 “我的电脑”窗口中，并且表现为可拆卸的驱动器。
- 双击 “我的电脑”窗口中的相机图标。
- “相机”窗口打开，并将相机内置式存储器和 MMC/SD 卡显示为子文件夹。

在 MACINTOSH 计算机上

- 相机内置式存储器和 MMC/SD 卡在桌面上以不同的图标显示。
- 如果图标未显示，则关闭相机，然后再重新打开。

有关照片名称和位置的信息，请参阅第 68 页。

KODAK 相机连接软件联机帮助

有关使用相机连接软件的详情，请参阅联机帮助：

在 WINDOWS 计算机上 — 右击 “我的电脑”窗口中的相机图标，然后选择 Camera Help（ 相机帮助 ）。

在 MACINTOSH 系统中 — 在 Finder（ 查找程序 ）菜单栏中，选择 Camera → Camera Help（ 相机帮助 ）。

打印照片

从 KODAK 照片软件

使用 KODAK 优质相纸在您家中的打印机上打印。

从 MMC/SD 卡

- 将 MMC/SD 卡送至当地的照片印制零售商处打印。
- 在任何 KODAK 照片制作系统摄影亭自己动手打印照片。

有关建议的打印尺寸，请参阅第 19 页 “分辨率和打印尺寸”。

7 使用 EASYSHARE 相机底座

使用 KODAK EASYSHARE 相机底座可方便地将照片传送至计算机。此外，相机底座是随附 KODAK 可充电镍氢电池包的快速充电器，并为相机提供电源。

要保持电池包充电，使相机随时可以拍照，请在不使用相机时，将相机存放在相机底座上。

注释：底座插头，随所有 KODAK DX 系列相机包装在一起，需要定制，以便使相机适合 EASYSHARE 相机底座。确保您收到插头和相机。

如果 EASYSHARE 相机底座不随相机一起提供，则您可以作为附件购买。请与 KODAK 零售商联系或者访问我们的网址：http://www.kodak.com/go/accessories。

EASYSHARE 相机底座包装内容

EASYSHARE 相机底座与下列物品包装在一起。

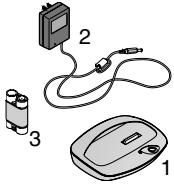

1 EASYSHARE 相机底座
2 交流电源适配器

某些适配器可能与图中所示适配器不同。

3 KODAK 可充电镍氢电池包
4 快速入门指南（ 未显示 ）

安装底座插头

KODAK DX 系列相机随附底座插头，用于使相机与 EASYSHARE 相机底座相适配。

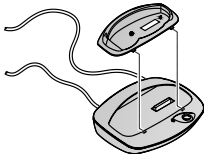

1 将插头上的前齿片插入 EASYSHARE 相机底座凹处的插槽中。

2 将插头向下插入凹处插槽，并使插头喀嚓一声到位。

连接 EASYSHARE 相机底座

确保您已经安装 KODAK 照片软件光盘中的软件（ 参见第 32 页 ）。然后，将相机从 EASYSHARE 相机底座取出。

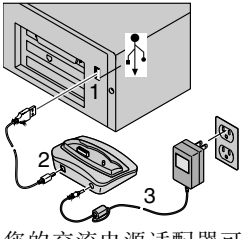

1 将标有 USB 电缆（ 随相机包装在一起 ）的一端插入计算机上标有 USB 的端口。

2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面标有 USB 的连接器中。

3 将交流电源适配器（ 随底座包装在一起 ）插入相机底座背面和电源插座中。

您的交流电源适配器可能与图中的适配器不同，或可能配有附加插头。使用与您的电源插座类型相符的插头。

保持 EASYSHARE 相机底座处于连接状态，以便传送照片。保持交流电源适配器处于连接状态，以便给电池包充电，为相机提供电能。

将电池包安装在相机中

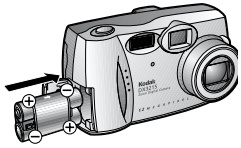

1 打开相机侧面的电池盖。
2 按图所示安装电池包。
3 关上电池盖。

当心：

电池包只能按照所示的方向插入。如果无法容易地安装电池包，则调整电池包位置，重试。请勿强行插入。这样做可能会损坏相机。

注释：电池包中的电池是没有充电的。有关充电说明，请参阅第 44 页。

放置相机

当您准备好从相机向计算机传送照片或为电池包充电时，将相机放置（ 停放 ）在底座中，使相机与 EASYSHARE 相机底座连接。

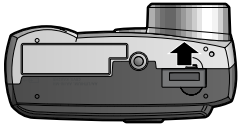

1 **关闭**相机。
2 在相机底部，滑动底座连接盖，直至打开为止。

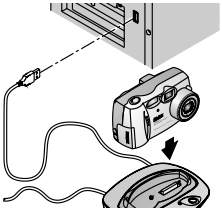

3 将相机放入相机底座，然后向下推，使连接器到位。底座定位器针插入相机三脚架插口。

当连接器适当安装时，底座灯会发绿光。*相机现在由相机底座供电。*

注释：如果电池包要求充电，则相机底座灯变成红色，并开始充电。

为电池包充电

电池包中的电池是没有充电的。

1 **关闭**相机。

2 确保电池包已安装在相机中。

3 将相机放置在 EASYSHARE 相机底座中（ 请参阅第 43 页 ）。

- 几秒钟后开始充电。
- 充电时相机底座灯发红光，在电池包充足电能后发绿光。
- 完全充电需要约 2.5 小时。电池包充足电能后，将相机留在相机底座中。底座会继续感知电池电源，并在必要时继续充电。在此类情况下，充电时没有红灯。
- 如果您打开相机，充电则停止。

注释：EASYSHARE 相机底座只给所提供的镍氢可充电电池包充电。如果您将相机放入带有任何其他类型电池（ 可充电或不可充电 ）的相机底座中，则不会进行充电。

传送照片

将照片从相机传送至计算机：

1 将相机放置在 EASYSHARE 相机底座中。

2 按 Connect（ 连接 ）按钮。

- 与计算机连接有效时，相机底座灯闪烁绿色。

- KODAK Picture 传送软件在计算机中自动开启，并传送照片。在绿色灯闪烁时（ 第 38 页 ），您也可以手动地传送照片。
- 然后， KODAK 照片软件开启，因此您可以处理计算机上的照片。

注释：照片传送后，将相机留在 EASYSHARE 相机底座中。传送完成后 8 分钟，相机底座开始监测电池电源，并在必要时进行充电。

使用三脚架

三脚架提供稳定性。将三角架直接与相机三角架插口连接，而不是通过相机底座连接。

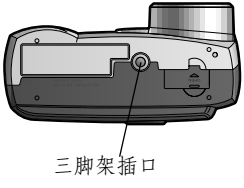

三脚架插口位于相机底部。

8 故障排除

其他技术信息在 KODAK 照片软件光盘上的自述文件中提供。有关故障排除的更新信息，请访问我们的网站：
http://www.kodak.com。

故障排除 — 相机

MMC/SD 卡		
故障	**原因**	**解决方法**
相机无法识别您的 MMC/SD 卡。	该 MMC/SD 卡可能未经核准。	购买一张经核准的 MMC/SD 卡（ 第 8 页 ）。
	该 MMC/SD 卡可能损坏了。	重新格式化 MMC/SD 卡（ 第 27 页 ）。小心：格式化会擦除该卡上的所有照片。
	相机中未插入 MMC/SD 卡，或插入不正确。	插入一张 MMC/SD 卡第 8 页。
在插入或取出 MMC/SD 卡时，相机保持冻结状态。	在插入或取出 MMC/SD 卡时，相机检测到错误。	关闭相机，然后重新打开。在插入或取出 MMC/SD 卡时，确保相机是关闭的。
存取错误	SD 卡被锁住。	将 SD 卡锁滑到 “未锁” 位置。

相机通讯		
故障	**原因**	**解决方法**
计算机无法与相机通讯。	计算机上的 USB 端口配置有问题。	有关 KODAK 相机连接软件，转到联机帮助（ 第 33 页 ），参见《入门指南》：将相机与计算机连接 或者，转到 http://www.kodak.com 网站，并单击 Service and Support（ 服务与支持 ）。
	相机电源关闭。	打开相机（ 第 4 页 ）。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口，以便节省电池。	要停用这一功能，请参看您的膝上型计算机用户手册中的 “电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆与相机和计算机端口重新连接（ 第 35 页 ）。
	软件未安装。	安装软件（ 第 32 页 ）。
	计算机上运行的应用程序太多。	断开相机与计算机的连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机后再试。
	电池监视器或类似软件始终在运行。	在开启 KODAK 软件之前，关闭该软件。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
Shutter（快门）按钮不工作。	相机未打开。	打开相机（第 4 页）。
	相机正在处理照片，就绪灯在闪烁。	等待至就绪灯停止闪烁，然后再拍摄另一张照片。
	MMC/SD 卡或内置式存储器已满。	将照片传送至计算机（第 36 页），从相机删除照片（第 18 页），或插入有可用内存空间的存储卡。
照片部分缺失。	拍照时有东西遮住镜头。	拍照时，手、手指或其他物体应离开镜头。
	您的眼睛或照片没有正确地放置在取景器中央。	将照片放置在取景器中央时，在物体周围留有空间。
照片色彩太深。	闪光灯没有开启或工作不正常。	打开闪光灯（第 14 页）。
	物体离闪光灯太远，无法使闪光灯起作用。	移动相机，使相机和物体之间的距离小于 2.4 米（7.9 英尺）。
	物体位于亮光（背光）之前。	更换位置，避免使光线在物体的背面。
相机打不开。	电池电能用完了，或安装不正确。	更换或重新安装电池（第 3 页）。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	更改为 Auto（ 自动 ）闪光（ 第 14 页 ）。
	使用闪光灯时，离物体距离太近。	移动相机，使相机和物体之间的距离至少有 0.8 米（ 2.5 英尺 ）。
	灯传感器被盖住。	握住相机时，请勿让手或其他物体遮住灯传感器。
存储的照片被损坏。	在就绪灯闪烁时，取出 MMC/SD 卡。	关闭相机。在取出存储卡之前，确保 MMC/SD 卡存取灯不在闪烁。
照片剩余数目在拍照后未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少照片剩余数目。	相机运行正常。继续拍照。
在插入或取出 MMC/SD 卡时，相机保持冻结状态。	在插入或取出 MMC/SD 卡之前，相机未关闭。	关闭相机，然后重新打开。确保在插入或取出 MMC/SD 卡之前，相机是关闭的。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
照片不清晰。	镜头是脏的。	清洁镜头（ 第 65 页 ）。
	拍照时，物体距离过近。	移动相机，使相机和物体之间的距离至少有 0.8 米（ 2.5 英尺 ）。
	超近距模式处于活动状态，而且离物体太远。	改变设置（ 第 22 页 ）或将相机移到离物体更近些。
	拍照时，物体或相机移动了。	拍照时，握住相机的手要稳，或使用三角架（ 第 45 页 ）。
	光照不足	打开闪光灯（ 第 14 页 ）或使用三角架（ 第 45 页 ）。
	物体距离过远，闪光灯无法起作用。	移动相机，使相机和物体之间的距离不超过 2.4 米（ 7.9 英尺 ）。
幻灯片无法在外置式视频设备上运行。	Video Out（ 视频输出 ）设置不正确。	调整相机 Video Out（ 视频输出 ）设置（ NTSC 或 PAL ）（ 第 24 页 ）。
	外置式设备设置不正确。	请参阅外置式设备的用户指南。

相机就绪灯 在相机开启并就绪拍照时，就绪灯呈稳定的绿色。		
故障	**原因**	**解决方法**
就绪灯未打开，相机无法工作。	相机未打开。	打开相机（ 第 4 页 ）。
	电池电能耗尽。	更换电池（ 第 3 页 ）或重新给电池充电。
就绪灯闪烁红色。	电池电压不足。	更换电池（ 第 3 页 ）或重新给电池充电。
就绪灯呈稳定的红色。	相机内置式存储器或 MMC/SD 卡已满。	将照片传送至计算机（ 第 36 页 ），从相机删除照片（ 第 18 页 ），或插入有可用内存空间的存储卡。
就绪灯闪烁绿色。	正在处理照片，并将照片保存在相机中。	请稍候。灯停止闪烁后继续拍照。
	Auto Exposure（ 自动曝光 ）未锁定。	松开 Shutter（ 快门 ）按钮，重新调整照片。
就绪指示灯交替使用橘色和绿色。	闪光灯未充电。	请稍候。灯停止闪烁并变为绿色后继续拍照。

LCD 信息		
信息	**原因**	**解决方法**
存取存储器卡错误。需要格式化卡。	该 MMC/SD 卡已损坏，或是为另一部相机格式化的。	格式化或替换 MMC/SD 卡（ 第 27 页 ）。

LCD 信息		
信息	**原因**	**解决方法**
存取错误。存储卡被设置为 “只读”。	SD 卡被锁住。	将 SD 卡锁滑到 “未锁”位置。
存取内置式存储器错误。存储器需要格式化。	相机内置式存储器损坏。	格式化内置式存储器（ 第 27 页 ）。
存储卡已满。不能复制照片。	在 MMC/SD 卡上没有足够的空间。	删除某些照片（ 第 18 页 ），或插入一张新的 MMC/SD 卡 第 8 页。
内置式存储器已满。	相机内置式存储器上没有空间。	从内置式存储器中删除某些照片（ 第 18 页 ）。

故障排除 — EASYSHARE 相机底座

EASYSHARE 相机底座		
故障	**原因**	**解决方法**
照片未传送至计算机	交流电源适配器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接状况（ 第 35 页 ）。
	软件未安装。	安装软件 （ 第 32 页 ）。
	计算机上运行的应用程序过多。	关闭所有软件应用程序后再试。
	照片传送过程中，从 EASYSHARE 相机底座取出相机。	重新将相机放在相机底座上，然后按 Connect（ 连接 ）按钮。
	未按 Connect（ 连接 ）按钮。	按 Connect（ 连接 ）按钮。

EASYSHARE 相机底座指示灯		
灯状态	**原因**	**解决方法**
灯呈稳定的绿色	相机已放置在底座上。	相机和 EASYSHARE 相机底座工作正常。
灯呈稳定的红色	EASYSHARE 相机底座正在给电池包充电。	
灯闪烁绿色	计算机和 EASYSHARE 相机底座之间的连接（ USB ）有效。	
灯闪烁红色	电池包安装不正确。	重新安装电池包（ 第 43 页 ）。
	电池包或连接器插针损坏了。	检查有无损坏。
	相机和电池包暴露在过高或过低的温度下。	缓慢地使相机和电池包返回到室温。
	EASYSHARE 相机底座插头安装不正确。	正确地插入底座插头（ 第 42 页 ）。

9 获得帮助

如果您需要获得有关相机或 KODKA EASYSHARE 相机底座的帮助，则可从以下各资源获取：

- 故障排除，第 47 页
- 软件应用程序联机帮助
- 通过传真获取产品信息
- 购买地点
- 万维网
- 技术支持

软件帮助

您相机随附的所有软件应用程序帮助均可从应用程序随附的联机帮助获取。

Kodak 联机服务

- 万维网 http://www.kodak.com
  （ 单击 Service and Support
  （ 服务与支持 ））

Kodak 传真支持

- 美国和加拿大 1-800-508-1531
- 欧洲 44-0-131-458-6962
- 英国 44-0-131-458-6962

电话客户支持

如果您有关于 KODAK 软件的运作或相机方面的问题，可直接与客户支持代表联系。

打电话之前

在打电话给客户支持代表之前，请将相机与计算机连接，坐在计算机前，并准备好以下信息：

操作系统 _____

处理器速度（ MHz ） _____

计算机型号 _____

内存容量（ MB ） _____

您收到的确切错误信息 _____

安装光盘版本 _____

相机序号 _____

电话号码

- **美国—**在星期一至星期五上午九时至下午八时之间（ 东部标准时间 ），免费电话：1-800-235-6325。
- **加拿大—**在星期一至星期五上午九时至下午八时之间（ 东部标准时间 ），免费电话：1-800-465-6325。
- **欧洲—**电洽 Kodak 数码图像支持中心与您所在地点相关的收费电话或英国收费电话。在星期一至星期五上午九时至下午五时之间（ GMT/CET ）拨：44-0-131-458-6714。

❍ **美国和加拿大之外地区**—根据各国费率标准收费。

澳大利亚	1800 147 701
奥地利 / Osterreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
中国	86 21 63500888 1577
丹麦 / Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	0080044125605
意大利 / Italia	02 696 33452
日本	81 3 5644 5500
韩国	82 2 708 5600
荷兰 / Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威 / Norge	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
英国	0870 2430270
国际收费电话	+44 131 4586714
国际收费传真号码	+44 131 4586962

10 附录

本附录为您的相机、电池、 EASYSHARE 相机底座、 MMC/SD 卡和可供使用的附件提供技术信息来源。

DX3215 相机规格

相机规格		
颜色		24 位，数百万种色彩
与计算机通讯	USB	相机随附的电缆
尺寸	宽度 / 厚度 / 高度	121.2 x 69.5 x 45.8 毫米
	重量	220 克，不带电池 或存储卡
曝光控制		自动
闪光灯	模式	自动、补光、红眼、关闭
	距离	宽：2.5 至 7.9 英尺 远距离拍摄：4.9 至 6.6 英尺
	充电时间	最多 13 秒，配备充电电池
ISO 等量值		100/140
LCD		1.6 英寸，颜色，约 60,000 像素 预览速率：15 fps

相机规格		
镜头	类型	光学质量玻璃，8 种元素
	最大光圈	f/3.8 至 4.5
	焦长	30 至 60 毫米
	焦距	宽：2.5 英尺到无穷大 远距离拍摄：4.9 英尺 到无穷大 超近距：0.8 英尺
工作温度		0 到 40 °C (32 到 104 °F)
照片文件格式		JPEG
图像分辨率		内置式存储器 8 MB MMC 或 SD 卡：不包括
像素分辨率		最佳质量 :1280 x 960 象素 良好质量：640 x 480 象素
总 CCD 分辨率		1.3 兆像素
电源	电池	1 节 锂电池 KCRV3 2 节 锂电池 AA 2 节镍氢 AA 可充电电池 建议不要使用碱性电池
	电池包，仅 EASYSHARE 相机底座	KODAK 镍氢可充电电池包，只在 EASYSHARE 相机底座中才可充电。 电池包也可单独购买。
三脚架插口		.25 英寸 x 20 螺纹
视频输出		可选择的 NTSC 或 PAL

相机规格	
取景器	光学
白平衡	自动
变焦	2X 光学， 2X 数码

EASYSHARE 相机底座规格

EASYSHARE 相机底座规格		
与计算机通讯	USB	KODAK DX 系列相机随附的电缆
尺寸（不包括插头）	宽度 / 厚度 / 高度	150 x 112.5 x 38.5 毫米
	重量	5.5 盎司
尺寸（配备插头）	宽度 / 厚度 / 高度	150 x 112.5 x 39.5 毫米
	重量	6.2 盎司
指示灯		双色 LED 表示正在操作 / 充电
输入电压		7 ±0.7 伏直流电
电源	直流电输入	交流电源适配器随 EASYSHARE 相机底座一起提供

原工厂设置 — 相机

功能	工厂设置
闪光灯	自动
质量	最佳
快速查看	打开
视频输出	NTSC
日期 / 时间	01/01/2001; 0:00
日期戳记	打开
日期格式	日 / 月 / 年
语言	英语

使用电池

- **替代电池类型**榜　南嗷　墒褂靡韵赂髦值绯乩嘈停 ½
  - 1 节 KODAK 锂电池， KCRV3 *
  - 2 节 1.5 伏 AA 锂电池
  - 1 个 KODAK 镍氢可充电电池包，只在 EASYSHARE 相机底座中才可充电 *
  - 2 节 1.2 伏 AA 镍氢（ Ni-MH ）可充电电池 *

  * 通过 http://www.kodak.com/go/accessories 网站购买。

  为保持电池的正常使用寿命并确保您的相机可靠作业，**我们建议您不要使用碱性电池。**
- 如果电池接头接触金属物体，则电池可能短路，释放电能，变热或漏泄。

- 并非所有的电池功能都相同！电池使用寿命在很大程度上取决于使用时间、使用条件、类型、品牌和相机。数码相机对电池的要求极为严格。并非所有的电池都能在这些严格的条件下正常工作。在 Kodak 实验室测试中，镍氢（ Ni-MH ）可充电电池在各种条件下均显示出最佳结果。镍氢电池适用于要求严格的设备，例如数码相机，而且没有其他可充电技术中存在的 “存储” 效应。
- 电池性能在低于华氏 41 度（ 摄氏 5 度 ）时性能会降低。在寒冷的天气中使用相机时，请携带备用电池，并在准备拍照之前使电池一直保暖。请勿丢弃无法使用的冷电池。电池一旦变暖，也许可以再用。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的 《重要安全说明》手册。
- 请勿使相机的油漆层接触任何化学品，例如防晒霜。
- 如果相机遇到恶劣的天气，或者您怀疑有水进入相机，则关闭相机，取出电池和 MMC/SD 卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 清洁镜头和背面的 LCD 屏幕：
  1 轻轻地吹掉镜头或 LCD 屏幕上的尘土。
  2 轻轻地在镜头或 LCD 屏幕上吹气，使之潮湿。
  3 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦镜头或 LCD 屏幕。

  请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦相机镜头或 LCD。这样做可能使镜头有划痕。**

- 用清洁的干布擦相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 在某些国家可提供服务协议。详情请与 Kodak 产品经销商联系。

相机附件

增加适当的附件，最大限度地利用您的相机性能。扩大拍摄选项、增加照片存储量，或延长电池寿命。

有关 KODAK 各类附件的信息，请与您的 Kodak 零售商联系或访问我们的网站：http://www.kodak.com/go/accessories。

KODAK 附件	
EASYSHARE 相机底座	启用快速照片传送功能，给随附的电池包充电，并为相机提供电源。
镍氢可充电电池包（用于 EASYSHARE 相机底座）	电池包可用 KODAK EASYSHARE 相机底座重新充电，确保电池始终有充足的电能。
KODAK 锂电池，KCRV3	轻电池包提供较长的电池寿命
MMC/SD 卡	各种尺寸的可拆卸存储卡
优质相纸	在家中打印机上打印的效果和普通照片质量无异

照片存储容量

各种 MMC/SD 卡有不同的存储容量。下表说明采用通常文件大小可以存储的照片数。照片文件大小可能不同。您能够存储的照片数量可能会或多或少。

	存储的照片数量	
	最佳质量★★★	良好质量★
内置式存储器（ 8 MB ）	20	80
8 MB MMC/SD 卡	17	67
16 MB MMC/SD 卡	38	148
32 MB MMC/SD 卡	80	309
64 MB MMC/SD 卡	164	631

查找 MMC/SD 卡上的照片

存储在 MMC/SD 卡上的照片使用一个经众多相机制造商都同意的标准。此标准允许您在不同的相机中使用该存储卡。如果用读卡机检索您的文件，或者您无法使用软件找到文件，则以下 MMC/SD 卡文件结构的说明可能会有帮助。

MISC 文件夹 —包含您使用 Print Order（ 打印订单 ）功能时建立的 Print Order（ 打印订单 ）文件。

SYSTEM（ 系统 ）文件夹 —用于更新相机固件。

DCIM 文件夹 —根级文件夹，包含 100K3215 文件夹。您每次打开相机或插入另一张 MMC/SD 卡时， DCIM 文件夹内的所有空文件夹都被删除。

100K3215 子文件夹 —包含 MMC/SD 卡插入相机且存储位置设置为 Auto（ 自动 ）时拍摄的所有照片。

照片文件命名规则

相机对内置式存储器和 MMC/SD 卡上的照片分别按照不同的连续号码顺序编号。照片被命名为 DCP_nnnn.JPG，并依照其拍摄的顺序编号。第一张照片被命名为 DCP_0001.JPG；允许使用的最大号码为 DCP_9999.JPG。

MMC/SD 卡中的文件命名规则

- 当 MMC/SD 卡在 \DCIM\100K3215 文件夹中包含一张命名为 DCP_9999.JPG 的照片时，其后的照片将出现在一个新文件夹（\DCIM\101K3215）中，以照片 DCP_0001.JPG 开始。
- 即使您将照片传送至计算机或从相机中删除照片，相机对所有其后的照片继续使用连续号码。例如，如果最后拍摄的一张照片是 DCP_0007.JPG，然后您删除了该照片，则下一张照片会命名为 DCP_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张 MMC/SD 卡时，下一张照片号码是在以下两个号码中较大的号码上加 1：相机拍摄的最后一张照片的号码，或文件夹中现有的最大照片号码。
- 如果您在非 DX3215 相机中使用 MMC/SD 卡，并且该相机制造商遵守该文件结构标准，则 \DCIM 文件夹会包含那个相机命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的文件。

内置式存储器中的文件命名规则

- 内置式存储器包含的照片没有文件夹或子文件夹。
- 当您格式化内置式存储器时，编号顺序从 DCP_0001 重新开始。
- 当内置式存储器中包含一张命名为 DCP_9999 的照片时，下次拍摄的一张照片用未使用的最小号码命名。例如，如果内置式存储器包含 DCP_0001、DCP_0003 和 DCP_9999，则拍摄的下一张照片将被命名为 DCP_0002。

复制后的文件命名规则

相机内置式存储器上的照片编号顺序与 MMC/SD 卡上的照片编号顺序不同。当您复制一张照片时，会在新位置对该照片按顺序重新编号。

例如，在以下“复制前”清单中，内置式存储器中的两张照片被复制至 SD/MMC 卡上。“复制后”，被复制的照片在 MMC/SD 卡上被重新编号为 DCP_0004 和 DCP_0005。此外，如果 DCP_0005 被删除了，则下一张复制至 MMC/SD 卡的照片将被命名为 DCP_0006。在内置式存储器中，原照片及其号码保持不变。

复制前		**复制后**	
内置式存储器	MMC/SD 卡	内置式存储器	MMC/SD 卡
DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg	DCP_0001.jpg DCP_0002.jpg DCP_0003.jpg DCP_0004.jpg DCP_0005.jpg

监管信息

FCC 规章条例执行保证

本设备符合 FCC 规则第 15 章规定。操作受以下两个条件的限制：1) 本设备不得引起有害干扰，以及 2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（ 可用关闭后再打开设备的方法确定 ），我们鼓励用户使用下列一种或多种方法尝试纠正出现的干扰：1) 改变接收天线的方向或重新放置接收天线的位置； 2) 增大设备和接收装置之间的距离； 3) 将设备连接在与接收装置连接的不同的线路插座上；4) 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员征求其他建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 （DOC）声明

符合通讯部（ DOC ）B 类规定 —本数码装置不会超出加拿大通讯部无线电干扰规则中规定之数码装置无线电噪声 B 类限制。

Obervation des normes-Class B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

日本 VCCI 声明

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

索引

A

按钮，闪光灯 14
安全 65
安全数码 8
安装
  存储卡 8
  电池 3
  电池包 43
  软件 32

B

帮助
  排除相机故障 47
  电话支持 58
  联机，帮助 38
  联机服务 57
  联机，照片传送 37
  排除 EASYSHARE 相机底座故障 54
包装内容
  EASYSHARE 相机底座 41
  相机 2
变焦，数码，选用 15
编辑照片 37

C

菜单
  查看 24
  查看照片 24
  静物 21
  拍照 21
查看
  模式，使用 17
  模式选择器 24
  相机信息 26
查看照片
  菜单 24
  从内置式存储器 17
  幻灯片 20
  LCD 上 17
  MMC/SD 卡 17
  拍摄之后 17
  拍摄之前 12
  删除 18
  用于打印 18
  拍摄之后 13
超近距，设置 22
插头，底座 2, 42
传真号码，支持 57

存储卡
插入 8
文件名称规则 68
存储器
存储位置设置 10
内置式存储器或存储卡 10
存储容量，存储器 67
错误信息 52

D
带，腕 3
打开和关闭相机 4
打印
从照片存储卡 39
从照片软件 39
有打印订单 18
打印订单 18
DCIM 文件夹，MMC/SD 卡 67
灯
EASYSHARE 相机底座 55
就绪，相机 4, 52
电池
安全 65
充电不足或耗尽 5
EASYSHARE 相机底座 41
更换电池类型 64
检查电力 5
延长电池使用寿命 5
装入 3
指南 64
装入电池包 43
电池包
安装 43
电池
给电池包充电 44
电池包
充电 44
电话支持 58
电视，幻灯片 20
电源
打开相机 4
EASYSHARE 相机底座 44
检查电池 5
定制相机设置 21
插头，底座 42
底座插头 2, 42
多媒体卡 8

E
EASYSHARE 相机底座
安装插头 42
包装内容 41
传送照片 45
电源连接 42
规格 63
使用 41

USB 连接 42
放置相机 43
给电池包充电 44

F
放映幻灯片 20
放置相机 43
符合 FCC 规定 70
符合规定， FCC 70
符合规定，加拿大 71
符合加拿大规定 71
附件 66
服务与支持
传真号码 57
电话号码 58
Kodak 网站 57
复制照片
存储卡至内置式存储器 26
内置式存储器至存储卡 26
至计算机 36, 38, 45

G
给电池包充电 44
更换电池 64
格式化
内置式存储器 27
照片存储卡 27
关闭电源，自动 6
关闭，自动 6
光学变焦 15
关于
相机信息 26
规格
EASYSHARE 相机底座 63
基于 WINDOWS 的系统 34
MACINTOSH 系统 34
相机 61
故障排除
EASYSHARE 相机底座 54
LCD 信息 52
相机 49
相机就绪灯 52
相机通讯 48
照片存储卡 47

H
红眼，闪光灯 14
幻灯片
放映 20
故障 51

J
检查照片位置 10
监管信息 70, 71
将照片传送至计
算机 36, 38, 45
镜头，清洁 65
静物
模式选择器 21
静止模式 6
计算机
放映幻灯片 20
将照片传送至 36, 38
将照片用于 35
连接相机 35
系统要求 34
就绪灯
相机开启 4
状态 52

K
客户支持号码 58
KODAK 软件
安装 32
获得帮助 57
相机连接 33
照片 33
照片传送 33
快门
故障 49
快速查看 13

L
LCD
查看照片 17
错误信息 52
电池符号 5
预览照片 12
照片位置图标 7
状态栏 7
连接 EASYSHARE 相机
底座 42
连接相机
与 EASYSHARE 相机底座
连接 36
用 USB 电缆 35

M
MACINTOSH
安装软件 32
OS X 通知 31
系统要求 34
MISC 文件夹，
MMC/SD 卡 67
MMC 8
MMC/SD 卡
文件结构 67

默认值，原设置 64
模式
  查看 24
  静物 21
模式选择器
  静物 21
  查看 24

N
内置式存储器
  存储容量 67
  格式化 27

P
拍照
  一般 11
  菜单设置 21

Q
清洁相机，镜头 65
QUICKTIME 软件 33

R
RAM，要求 34
日期，设置 28
日期，在照片上加印记 29
软件
  QUICKTIME 33
  安装 32
  获得帮助 57
  KODAK 相机连接 33
  KODAK 照片 33
  KODAK 照片传送 33
  相机随附 33

S
三脚架 45
SD 8
删除
  最后一张照片 13
闪光灯
  补光 14
  红眼 14
  使用 14
  自动 14
设置
  模式，使用 21
  闪光灯 14
  日期和时间 28
  时钟 28
  语言 28
  照片存储位置 10
时间，设置 28
使用
  电池 64
  EASYSHARE 相机底座 41
  计算机上的照片 35
时钟，设置 28

删除
从 MMC/SD 卡 18
从内置式存储器 18
数码变焦 15
数码照片，使用 35

T
提示
安全 65
电池指南 64
维护 65
自述文件 47
通讯故障 48

W
腕带 3
网站， Kodak 57
维护，相机 65
文件夹， MMC/SD 卡 67
文件名称
在照片存储卡上 68
在内置式存储器中 68
WINDOWS
安装软件 32
系统要求 34

X
相机
安全 65
包装内容 2
传送照片 45
打开和关闭 4
放置 43
附件 66
给电池包充电 44
规格 61
故障 49
连接故障 48
内置式存储器 10
清洁 65
维护 65
信息，查看 26
原工厂设置 64
照片存储位置 10
状态图标 7
相机维护 65
相机连接软件
传送照片 38
联机帮助 38
关于 33
相机随附 2, 42
相纸，购买 66
显示故障 49
显示幻灯片 20
显示器，要求 34
下载照片 36, 38, 45
信息
相机，查看 26

系统文件夹，
MMC/SD 卡 67
系统要求
MACINTOSH 34
WINDOWS 34

Y
要求
基于 WINDOWS 的系统 34
MACINTOSH 系统 34
预览照片 12
语言，设置 28

Z
内置式存储器
文件名称规则 68
装入
存储卡 8
电池 3
照片
拍摄 11
编辑 37
查看 17
传送至计算机 36, 45
存储容量 67
存储位置 10
打印 39
复制 26
检查位置 10
日期印记 29
删除 18
文件命名 68
选择用于打印 18
用手动方式传送 38
在存储卡上查找 68
在计算机上使用 35, 37
在计算机中查找 36
在内置式存储器中查找 68
照片传送软件
传送照片 36
关于 33
联机帮助 37
照片存储卡
存储容量 67
格式化 27
购买 66
故障 47
取出 9
照片软件
编辑照片 37
关于 33
电池
提示 64
指南，电池 64
装入
电池包 43

软件 32
状态
屏幕图标 7
相机 7
状态栏 7
自动
打印 18
关闭电源 6
闪光灯 14
自动关闭 6
自述文件 47